
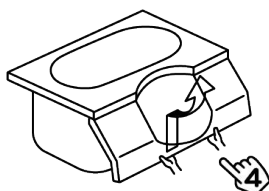


浴槽エプロンの外し方・戻し方


- ・ 長寿社会対応型B型 J K (1997/7~2001/12)
- ・ 低床シリーズ J R (1999/1~2000/12)
(Gタイプ・カウンタ以外)

■ エプロンの取外し

■ Gタイプ・カウンタ以外

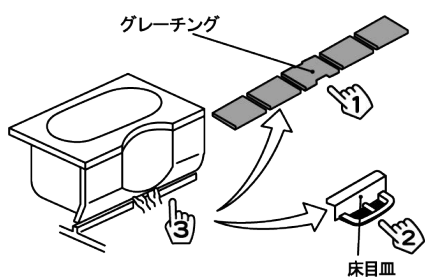

Gタイプは先に小型バスエプロンを取外します。

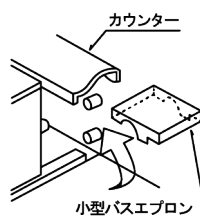

- 1 グレーチングを全て取外す。
- 2 床目皿を取外す。
- 3 床目皿を外した部分の浴槽エプロン下端に指を掛ける。
- 4 浴槽エプロンを上に持ち上げて、下側を手前に引き出して取外す。

■ エプロンの取付け

掃除の後は取外した際の作業と逆の手順で取付けてください。